



özgün soğutma


Sanayi Mahallesi 280.Cadde No:18/1 Merkez/ISPARTA
Tel. (0 246) 224 37 90 - Fax: (0.246) 224 37 91 - info@ozgunsogutma.com.tr

TELEVİS (UZAKTAN KONTROL VE TAKİP SİSTEMİ) KULLANIM KLAVUZU

Size verilen ip adresini internet arama çubuğuna aşağıda bulunan fotoğraftaki gibi yazarak enter tuşuna basınız. (Verilen ip adresleri fotoğrafa göre değişiklik gösterebilir.)



Açılan sayfadan kullanıcı adı kısmına “Administrator”, parola kısmına ise “Tlv2024*” veya varsa size verilen şifreyi yazdıktan sonra Kullanıcı Dil “Türkçe” yaparak “Giriş” butonuna tıklayıp yapınız.

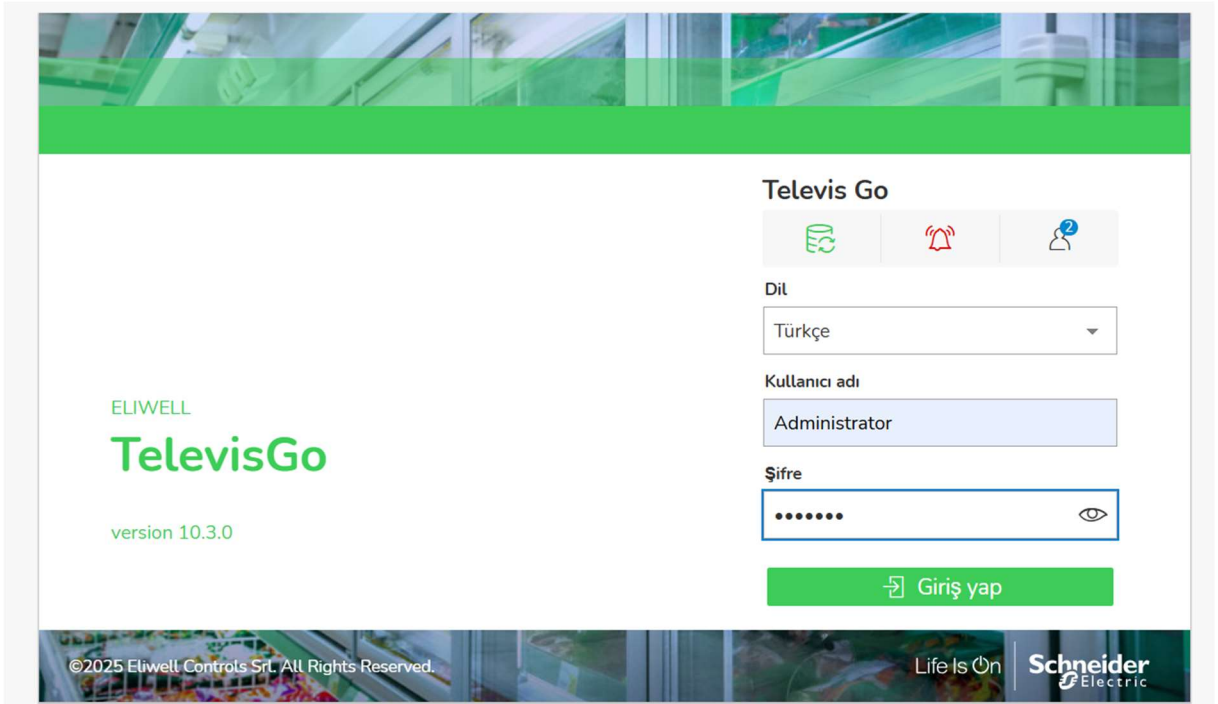



özgün soğutma

Sanayi Mahallesi 280.Cadde No:18/1 Merkez/ISPARTA
Tel. (0 246) 224 37 90 - Fax: (0.246) 224 37 91 - info@ozgunsogutma.com.tr

Giriş yaptıktan sonra karşımıza gelen sayfadan yukarıda bulunan “Araçlar” butonuna tıklayınız.

← → ↻ Güvenli değil <https://88.248.190.133:8585/app/equipment> ☆ Parolayı girin

TelevisGo Sistem adı: Televis Go

Verilerin Alınması Running Alarmlar Aktif Administrator (Administrators) eliwell

CIHAZLAR ALARMLAR GEÇMİŞ ZAMAN TABLOSU **ARAÇLAR** AYARLAR BILGISAYAR

Kaydı Başlat/Kaydı Durdur Komutlar Parametreler RVD Mimari

☐ Cihazları metne göre filtrele...

Kapasite Kontrol 000 (00:00)@COM1 Alçak Baskıç 2,30 bar Yüksek Baskıç 9,3 bar	ATM SOĞUK ODA 1 001 (00:01)@COM1 ODA SICAKLIĞI -0,3 °C/°F DEFROST Off IŞIK Off FAN Off KAPI Off	ATM SOĞUK ODA 2 002 (00:02)@COM1 ODA SICAKLIĞI -0,4 °C/°F DEFROST Off IŞIK Off FAN Off KAPI Off
ATM SOĞUK ODA 3 003 (00:03)@COM1 ODA SICAKLIĞI -1,0 °C/°F DEFROST Off IŞIK Off FAN On KAPI Off	ATM SOĞUK ODA 4 004 (00:04)@COM1 ODA SICAKLIĞI -0,8 °C/°F DEFROST Off IŞIK Off FAN On KAPI Off	ATM SOĞUK ODA 5 005 (00:05)@COM1 ODA SICAKLIĞI 1,1 °C/°F DEFROST Off IŞIK Off FAN Off KAPI Off

Gelen ekranda bulunan “Mimari” butonuna tıklayınız.

TelevisGo Sistem adı: Televis Go

Verilerin Alınması Running Alarmlar Aktif Administrator (Administrators) eliwell

CIHAZLAR ALARMLAR GEÇMİŞ ZAMAN TABLOSU **ARAÇLAR** AYARLAR BILGISAYAR

Kaydı Başlat/Kaydı Durdur Komutlar Parametreler RVD **Mimari**

Tüm Mimariyi Yenile

Mimari
Mimar Cihaz
[\[MLayout\]](#)
[mehmetdemiray](#)

Sayfa son güncelleme zamanı: 8 Aralık 2025 Pazartesi - 12:10:06



özgün soğutma

Sanayi Mahallesi 280.Cadde No:18/1 Merkez/ISPARTA
Tel: (0 246) 224 37 90 - Fax: (0.246) 224 37 91 - info@ozgunsogutma.com.tr

“Mimari” butonuna tıkladıktan sonra gelen ekranda tesisinizin isminin yazdığı kısma tıklayınız.

TelevisGo Sistem adı: Televis Go Verilerin Alınması: Running Alarmlar: Aktif Administrator (Administrators) eliwel

CIHAZLAR ALARMLAR GEÇMİŞ ZAMAN TABLOSU ARAÇLAR AYARLAR BILGISAYAR

Kaydı Başlat/Kaydı Durdur Komutlar Parametreler RVD Mimari

Tüm Mimariyi Yenile

Mimari Chat

[Mimari]

mehmetdemiray

Sayfa son güncelleme zamanı: 8 Aralık 2025 Pazartesi - 12:10:06

<https://88.248.190.133:8585/Tools/StartStop.aspx>

Tesis sayfanıza girdikten sonra karşınıza tesisinize ait plan üzerinde özel olarak oluşturulmuş uzaktan kontrol ve takip sistemini göreceksiniz. Bu sayfada odalarınıza ait **sıcaklık** değerlerini, **nem** değerlerini, **CO2(karbondioksit)** değerlerini, defrostun çalışıp çalışmadığını, fanların çalışıp çalışmadığını, soğuk oda kapısının açık ya da kapalı olduğunu (kapı switchiniz mevcut ise, aksi taktirde program kapıyı algılamayacaktır.) görebilirsiniz.

TelevisGo Sistem adı: Televis Go Verilerin Alınması: Running Alarmlar: Aktif Administrator (Administrators) eliwel

CIHAZLAR ALARMLAR GEÇMİŞ ZAMAN TABLOSU ARAÇLAR AYARLAR BILGISAYAR

Kaydı Başlat/Kaydı Durdur Komutlar Parametreler RVD Mimari

Maksimum Parametreleri oku

ATM ODA 1	ATM ODA 2	ATM ODA 3	ATM ODA 4	ATM ODA 5	ATM ODA 6	ATM ODA 7
ODA SICAKLIĞI: -0,3 °C/F	ODA SICAKLIĞI: -0,3 °C/F	ODA SICAKLIĞI: -1,0 °C/F	ODA SICAKLIĞI: -0,8 °C/F	ODA SICAKLIĞI: 1,1 °C/F	ODA SICAKLIĞI: 0,6 °C/F	ODA SICAKLIĞI: 0,2 °C/F
ODA NEMİ: 86,3 Temperature	ODA NEMİ: 86,9 Temperature	ODA NEMİ: 85,5 Temperature	ODA NEMİ: 87,0 Temperature	ODA NEMİ: 85,5 Temperature	ODA NEMİ: 85,9 Temperature	ODA NEMİ: 85,7 Temperature
SET: -1,1 °C	SET: -1,1 °C	SET: -1,1 °C	SET: -1,1 °C	SET: -0,6 °C	SET: -1,1 °C	SET: -1,1 °C
Off Off Off	Off Off Off	Off Off On	Off Off On	Off Off Off	Off Off Off	Off Off Off

Makina Dairesi

Açık Basınç: 1,80 bar

Yüksek Basınç: 10,4 bar

ATM ODA 8	ATM ODA 9	ATM ODA 10	ATM ODA 11	ATM ODA 12	ATM ODA 13	ATM ODA 14
ODA SICAKLIĞI: -0,9 °C/F	ODA SICAKLIĞI: 0,0 °C/F	ODA SICAKLIĞI: -0,9 °C/F	ODA SICAKLIĞI: 1,5 °C/F	ODA SICAKLIĞI: 0,1 °C/F	ODA SICAKLIĞI: 0,5 °C/F	ODA SICAKLIĞI: -0,3 °C/F
ODA NEMİ: 83,5 Temperature	ODA NEMİ: 82,3 Temperature	ODA NEMİ: 85,2 Temperature	ODA NEMİ: 86,7 Temperature	ODA NEMİ: 86,3 Temperature	ODA NEMİ: 87,4 Temperature	ODA NEMİ: 86,6 %RH
SET: -1,1 °C	SET: -1,1 °C	SET: -1,1 °C	SET: 0,5 °C	SET: -1,0 °C	SET: -0,8 °C	SET: -1,1 °C
Off Off On	Off Off Off	Off Off On	Off Off On	Off Off Off	Off Off Off	Off Off Off

Sayfa son güncelleme zamanı: 8 Aralık 2025 Pazartesi - 12:15:16

Refreshing...

Soğuk odanızın sıcaklık değerini **SICAKLIK** yazan kısmın karşısında göreceksiniz.

Soğuk odanızın nem değerini **NEM** yazan kısmın karşısında göreceksiniz.

Soğuk odanızın karbondioksit değerini **CO2** yazan kısmın karşısında göreceksiniz.

Soğuk odanızda defrostun aktif olup olmadığını aşağıda tarif edildiği gibi görebilirsiniz.



Bu simgenin altında “off” yazıyor ise defrost çalışmıyor, “on” yazıyor ise defrost aktif anlamına gelmektedir.

Soğuk odanızda evaporatör fanların aktif olup olmadığını aşağıda tarif edildiği gibi görebilirsiniz.



Bu simgenin altında “off” yazıyor ise evaporatör fanlarınız çalışmıyor, “on” yazıyor ise evaporatör fanlarınız çalışıyor anlamına gelmektedir.

Soğuk odanızda kapının açık veya kapalı olup olmadığını aşağıda tarif edildiği gibi görebilirsiniz.




Bu simgenin altında “off” yazıyor ise kapınız kapalı, “on” yazıyor ise kapınız açık durumdadır.

KONTROL SİSTEMİ


Odalarda bulunan **SET** yazısının karşısındaki kısma tıkladığınızda buton aktif olacak ve oraya girmiş olduğunuz değer odanızın sıcaklık set değeri olacaktır. Bu kısma tıklanarak istenilen set değeri atanabilir. Örneğin; set değerinizi 2 yapar iseniz soğuk odanız 2 °C olarak ayarlanacaktır. Resimli anlatım aşağıda bulunmaktadır.



Odalarda bulunan **yeşil(aç)** ve **kırmızı(kapa)** buton soğuk oda kapınızın yanında bulunan dijital termostatı ve higrostatı (Eliwell EWHT 800LX) kapatıp açmaya yararmaktadır. **Kırmızı** butona tıkladığınız takdirde dijitaliniz kapanacak dolayısıyla soğuk odanızdaki evaporatörler pasif duruma geçecektir. **Yeşil** butona tıkladığınız takdirde kapalı olan dijitaliniz açılarak odanızdaki evaporatörleri aktif hale getirecektir. Resimli anlatım aşağıda bulunmaktadır.

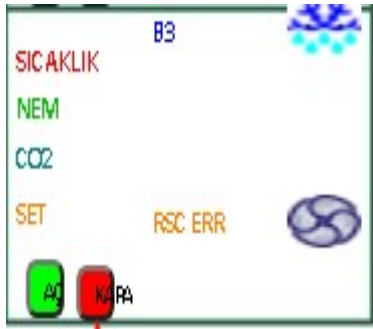


Kırmızı butona tıklayarak bu odanın sistemini kapatabilirsiniz

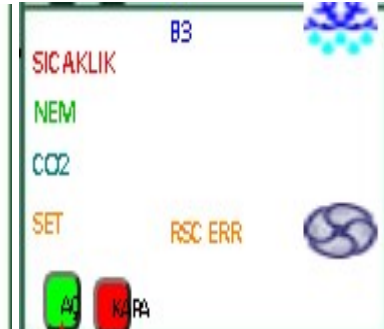

Yeşil butona tıklayarak kapalı olan sisteminizi açabilirsiniz.

VERİ KAYDI

Televiz cihazının kapanması ve veri kaydının durması durumunda araçlar kısmında bulunan “Kaydı Başlat / Kaydı Durdur” yazısına tıklayınız.

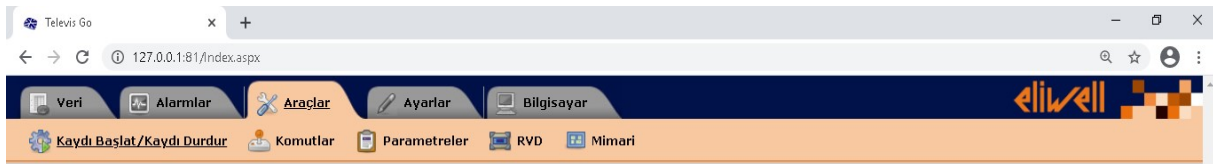

Sayfa son güncelleme zamanı: 10 Nisan 2021 Cumartesi - 16:48:30

Kayı başlat butonlarına bu sayfa üzerinden ve işaretlenen yerlerden tıklayınız.

Olması gereken durum aşağıda bulunan fotoğraftaki gibidir. Kutucuklar yeşil renkli ve çalışıyor durumda olması gerekmektedir. Eğer böyle değilse yukarıdaki fotoğrafta tarif edilen işlemler gerçekleştirilmelidir.

Televis Go x +

127.0.0.1:81/index.aspx

Veri Alarmlar Araçlar Ayarlar Bilgisayar

Kayıd Başlat/Kayıd Durdur Komutlar Parametreler RVD Mimari

Veri Kaydı

Kayıd Durdur

Veri kayıt durumu: Çalışıyor

Unutulma durumunda sistemi yeniden başlatma süresi **300** Dakika

Programlanan Eylemler

Kayıd Durdur

Programlanan eylemler durumu: Çalışıyor

GEÇMİŞE YÖNELİK VERİLERİN ALINMASI

Tesisinizin geçmişe yönelik verilerinin alınması için sayfanın yukarısında bulunan geçmiş zaman tablosu seçeneğine tıklayınız.

TelevisGo Sistem adı: Televis Go

Verilerin Alınması Running Alarmlar Aktif Administrator (Administrators) eliwell

CIHAZLAR ALARMLAR **GEÇMİŞ ZAMAN TABLOSU** ARAÇLAR AYARLAR BİLGİSAYAR

Alarm Geçmiş Geçmiş Tablo Geçmiş Grafik Enerji Raporu Enerji grafiği


☐ Cihazları metne göre filtrele...

☐ Alarmede ☐ Bakımda


Kartlar

Kapasite Kontrol 000 (00:00)@COM1	ATM SOĞUK ODA 1 001 (00:01)@COM1	ATM SOĞUK ODA 2 002 (00:02)@COM1
Alçak Basınç 2,10 bar	ODA SICAKLIĞI -0,3 °C/F	ODA SICAKLIĞI -0,3 °C/F
Yüksek Basınç 9,4 bar	DEFROST Off	DEFROST Off
	IŞIK Off	IŞIK Off
	FAN Off	FAN Off
	KAPI Off	KAPI Off
ATM SOĞUK ODA 3 003 (00:03)@COM1	ATM SOĞUK ODA 4 004 (00:04)@COM1	ATM SOĞUK ODA 5 005 (00:05)@COM1
ODA SICAKLIĞI -1,0 °C/F	ODA SICAKLIĞI -0,8 °C/F	ODA SICAKLIĞI 1,1 °C/F
DEFROST Off	DEFROST Off	DEFROST Off
IŞIK Off	IŞIK Off	IŞIK Off
FAN On	FAN On	FAN Off
KAPI Off	KAPI Off	KAPI Off


Açılan sayfadan geçmiş tablo seçeneğine tıklayınız.

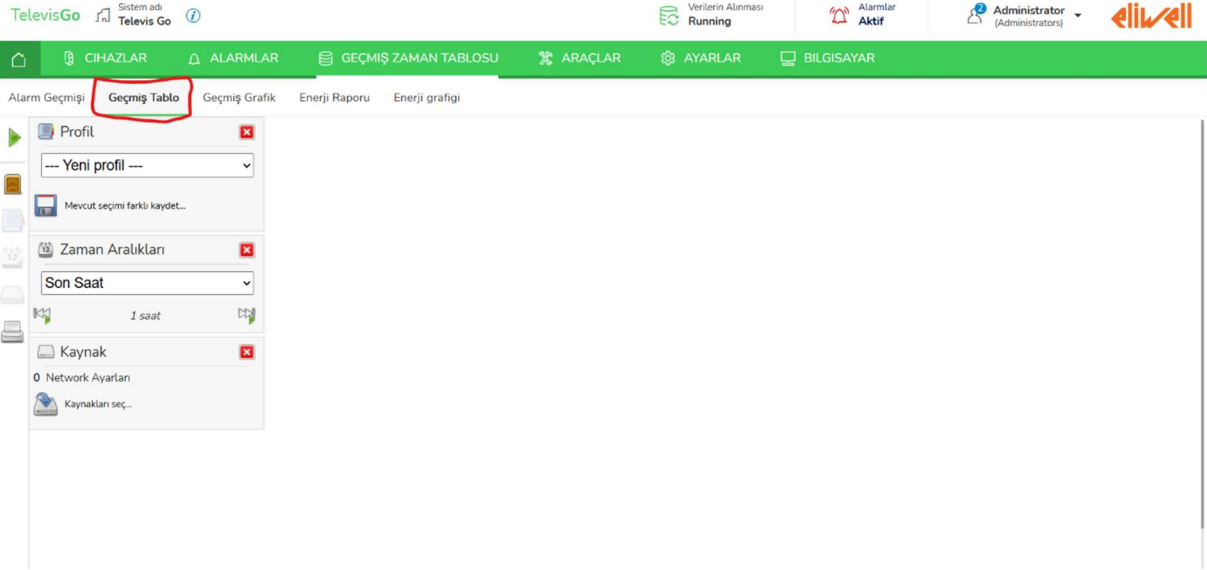


Oluşturulmuş olan profillerden hangi odanın hangi zaman aralığındaki verileri almak istiyorsanız Zaman Aralıkları kısmından zaman aralığınızı aşağıdaki resimde tarif edildiği gibi seçiniz.

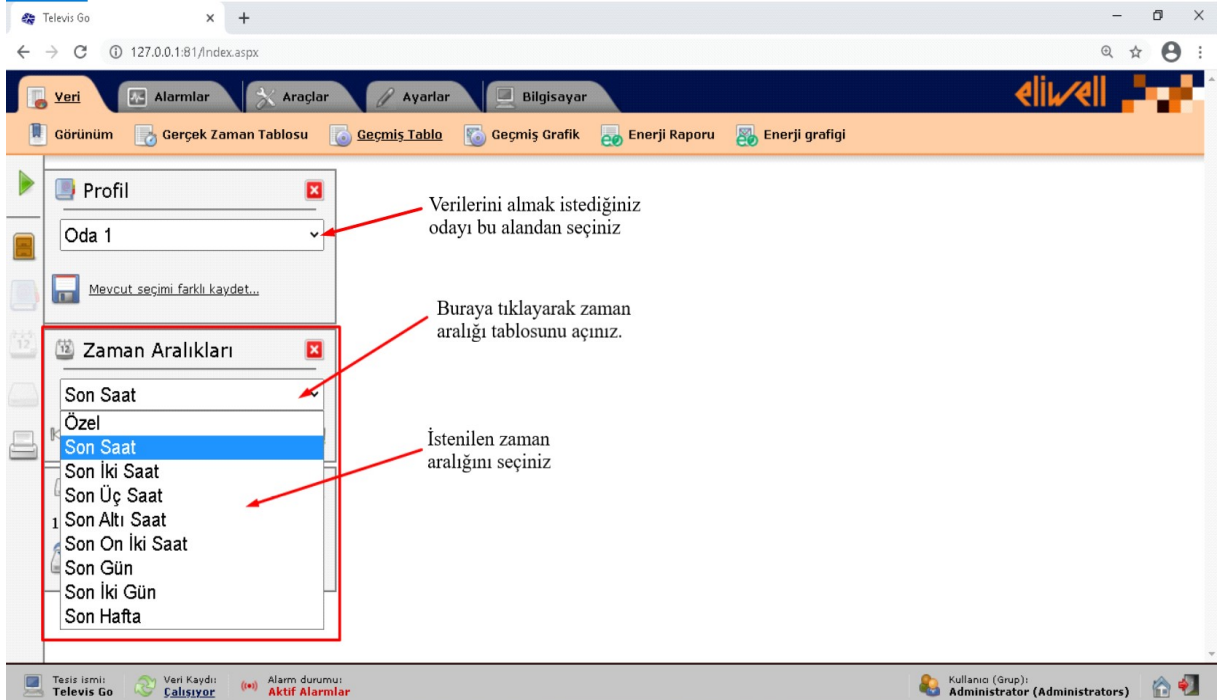


Zaman aralığınızı seçtikten sonra Kaynak kısmından “Kaynakları seç...” yazısına tıklayınız.

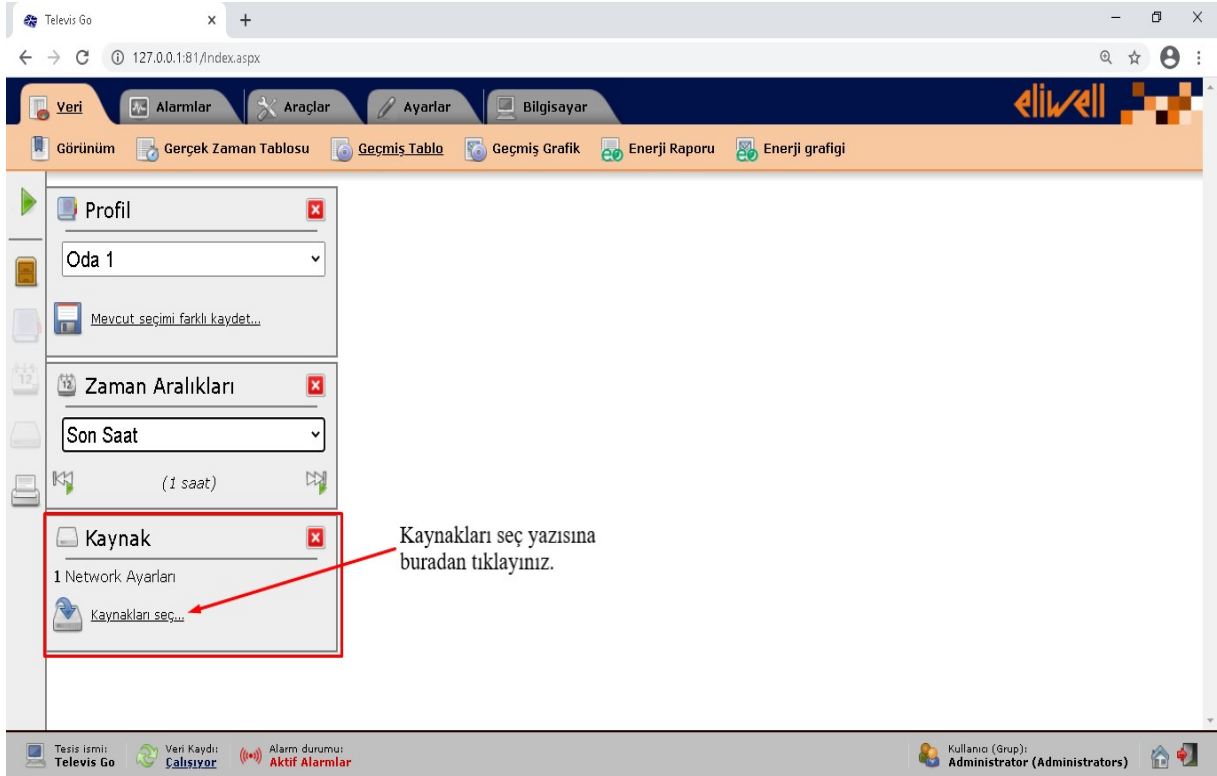

Kaynakları seç yazısına tıkladıktan sonra gelen sayfadan hangi odanın verisini istiyorsanız o odayı seçerek “ODA SICAKLIĞI”, “EVAPORATÖR SICAKLIĞI”, “ODA NEMİ” ve istediğiniz parametre seçeneklerini işaretleyerek yukarıdaki Alarm Onayı butonuna tıklayınız.

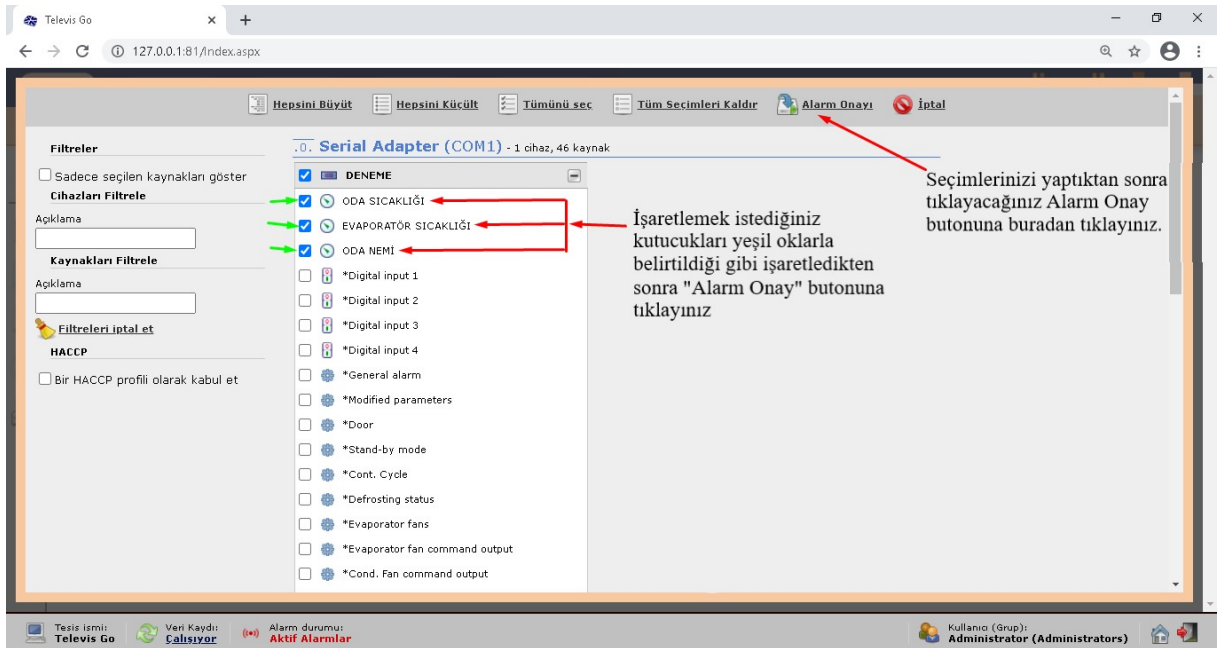


Bu verilerin yazdırılması ve excele aktarılması için sol tarafta bulunan yazıcı simgesine tıklayınız. Yazıcı simgesine tıkladıktan sonra “Yazdır/Excel’e aktar” kısmı karşınıza çıkacaktır. Bu kısımda bulunan Yazdır seçeneğine tıklayarak verilerinizi yazdırabilir, Excel’e aktar seçeneğine tıklayarak cihazınıza excel formatında kaydedebilirsiniz. Yazdır seçeneğine tıkladığınızda cihazınıza “pdf” formatında kaydedecektir. Kaydedilen dosyaya bilgisayarınızın indirilenler klasöründen ulaşabilirsiniz.

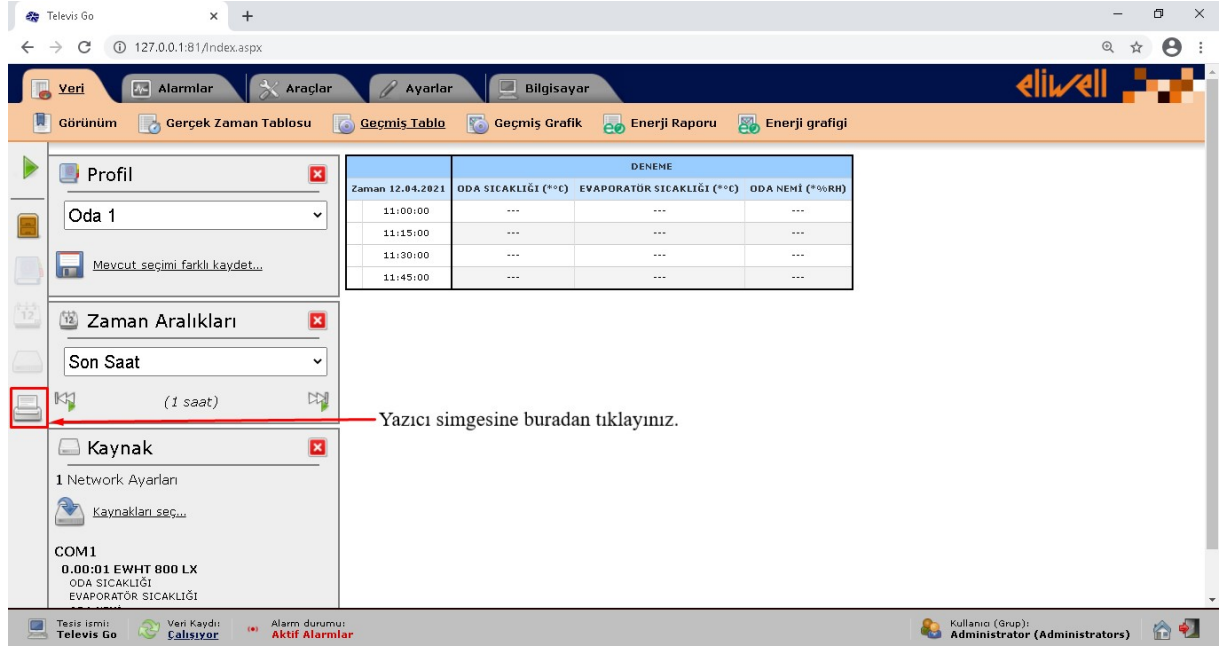

The screenshot shows the Televis Go web interface. The left sidebar contains a 'Yazıcı' (Printer) icon, which is highlighted with a red box. A red arrow points from the text 'Yazıcı simgesine buradan tıklayınız.' to this icon. The main area displays a table with data for 'ODA SICAKLIĞI (*°C)', 'EVAPORATÖR SICAKLIĞI (*°C)', and 'ODA NEMİ (*%RH)' for the date '12.04.2021'.

Zaman	ODA SICAKLIĞI (*°C)	EVAPORATÖR SICAKLIĞI (*°C)	ODA NEMİ (*%RH)
11:00:00	---	---	---
11:15:00	---	---	---
11:30:00	---	---	---
11:45:00	---	---	---

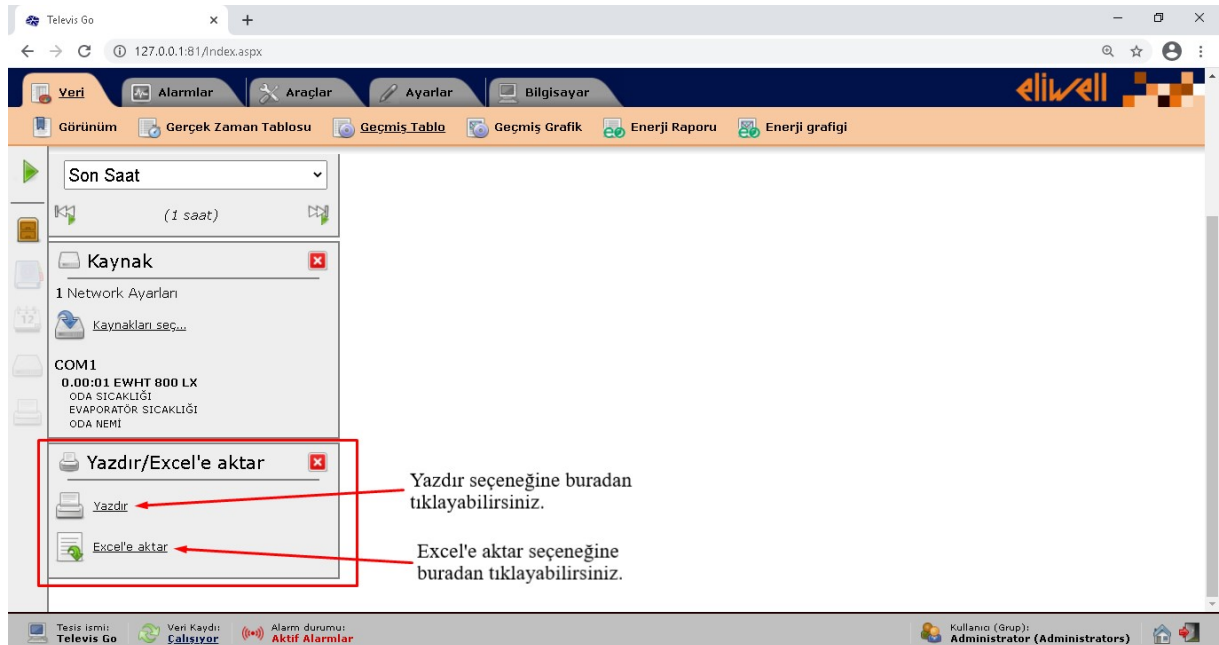

The screenshot shows the Televis Go web interface. The left sidebar contains a 'Yazdır/Excel'e aktar' section, which is highlighted with a red box. Two red arrows point from the text 'Yazdır seçeneğine buradan tıklayabilirsiniz.' and 'Excel'e aktar seçeneğine buradan tıklayabilirsiniz.' to the 'Yazdır' and 'Excel'e aktar' options respectively. The main area displays a table with data for 'ODA SICAKLIĞI (*°C)', 'EVAPORATÖR SICAKLIĞI (*°C)', and 'ODA NEMİ (*%RH)' for the date '12.04.2021'.

Zaman	ODA SICAKLIĞI (*°C)	EVAPORATÖR SICAKLIĞI (*°C)	ODA NEMİ (*%RH)
11:00:00	---	---	---
11:15:00	---	---	---
11:30:00	---	---	---
11:45:00	---	---	---

Bu verileri grafik olarak görmek istiyorsanız “Geçmiş Tablo” seçeneğinin yanında bulunan “Geçmiş Grafik” seçeneğine tıkladıktan sonra aynı işlemleri yapabilirsiniz.

ÖNEMLİ UYARILAR!

Sizlere tarif edilen alanlar dışındaki alanlara tıklamayınız, müdahale etmeyiniz, oynamayınız. Müdahale ettiğiniz takdirde, cihazınızın ayarlarınızın bozulmasına sebep olabilirsiniz.

Yardım, destek ve arıza için:

Uğur PAMUKÇU 0542 813 42 14



*Profesyonel soğutma çözümleri
sunuyoruz...*

 **özgün soğutma**